



Treppen

Die UPM ProFi Unterkonstruktion auf einer flächiger Konstruktion befestigen (z.B. Betontreppe).

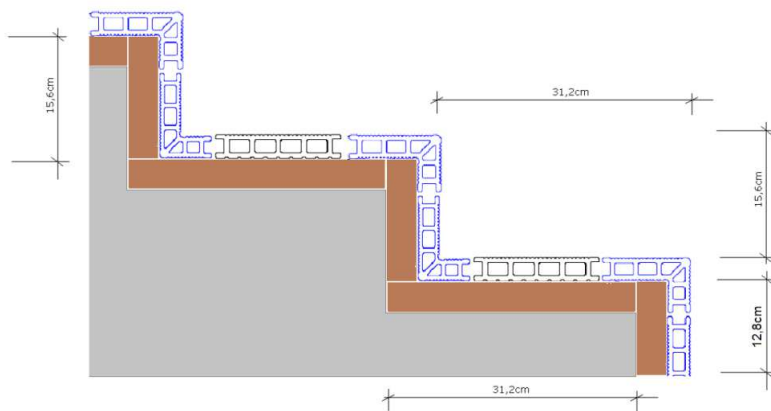

Empfehlung: Die UPM ProFi Dielen mit der UPM ProFi Aluminiumschiene befestigen - für erhöhte Stabilität.

Die ideale UPM ProFi Treppenkonstruktion besteht aus je einem UPM ProFi Treppenprofil in der Stufenaußen- und Innenecke, dazwischen ein UPM ProFi Deck Profil. Alternativ kann man das Kantenprofil in der Stufeninnenecke weglassen und eine UPM ProFi Diele auf die gewünschte Breite längs zuschneiden. Dadurch lässt sich jede gewünschte Stufenabmessung erstellen.

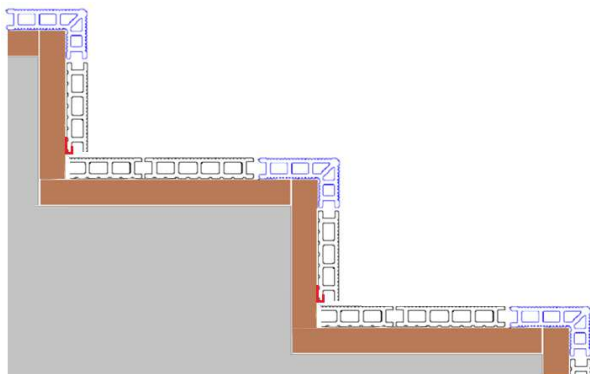

Bitte beachten Sie mitgeltende anerkannte Regeln der Technik. UPM ProFi Support Rails dürfen nur auf einer festen, ebenen Fläche montiert werden. Erhöhte Terrassen werden auf Aluminium- oder Holzrahmen gebaut. UPM ProFi Dielen besitzen keine Zulassung als Bauprodukt und sind nicht als statisch tragendes Bauteil zugelassen. Der Einbau muss direkt über einem geschlossenen und tragfähigen Untergrund erfolgen (z. B. Betontreppen).